Manual de instalação

Lâmina de gatilho ajustável para GAMO

Índice

Versão do documento: 1.0
Versão do Produto: 2.0
Data de publicação: 20/10/2014

Antes de iniciar, verifique se a carabina esta desarmada (desengatilhada) e descarregada.

A sua segurança deve vir em primeiro lugar.

Desmontando a carabina - Removendo a mecânica
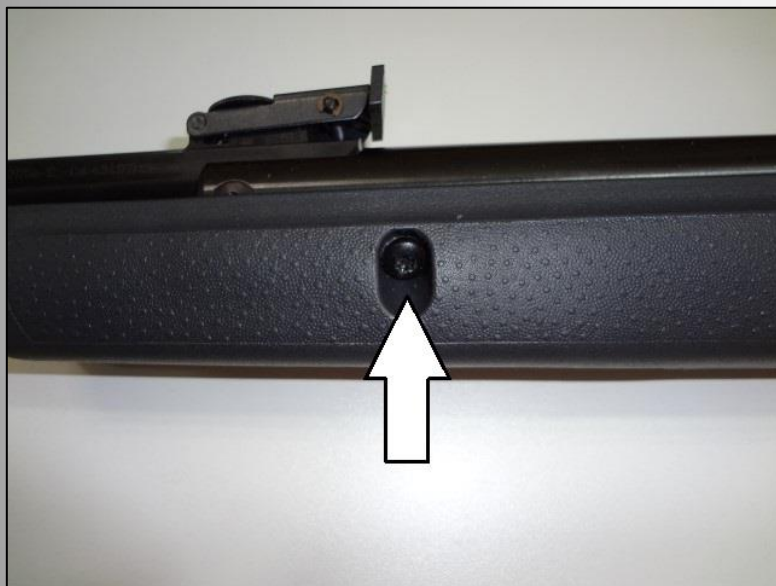
Com chaves adequadas a sua carabina, remova os três parafusos da coronha para separar a coronha da mecânica da carabina. Dois parafusos estão localizados nas laterais e o último atrás do guarda-mato.
Agora basta cuidadosamente retirar a coronha da mecânica para ter acesso a caixa de gatilho.

Desmontando a trava de segurança
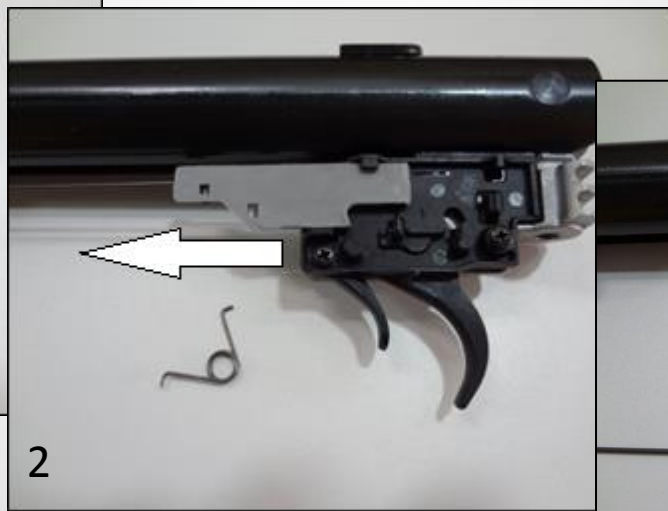
Com uma chave de fenda pequena ou uma chave de ponta fina, remova a mola em formato “V”, conforme ilustrado na foto 1 e 2.

Depois remova a trava de segurança deslizante da caixa de gatilho (cor cinza) movendo para a esquerda até esteja totalmente solta da caixa de gatilho e da alavanca.

Reserve as peças para a montagem reversa.

Antes de retirar a caixa de gatilho da mecânica

O uso de compressores de molas é apenas recomendado para profissionais armeiros ou pessoas com experiência na utilização desta ferramenta.
Se você não possui experiência no uso de compressores de molas, recomendamos que procure um profissional ou pessoa qualificada.

Retire a caixa de gatilho da mecânica

Utilizando um compressor de molas, retire a caixa de gatilho da mecânica da carabina.
Centralize a mecânica no compressor de molas e ajuste o compressor de molas travando a mecânica da carabina. Você deve travar a mecânica no compressor de molas, girando o parafuso do compressor na caixa de gatilho até notar que o conjunto esta firme. **Este passo é muito importante para sua segurança**, pois irá travar a mola da mecânica enquanto você remove o pino que travam esta mola.

Desmonte a caixa de gatilho
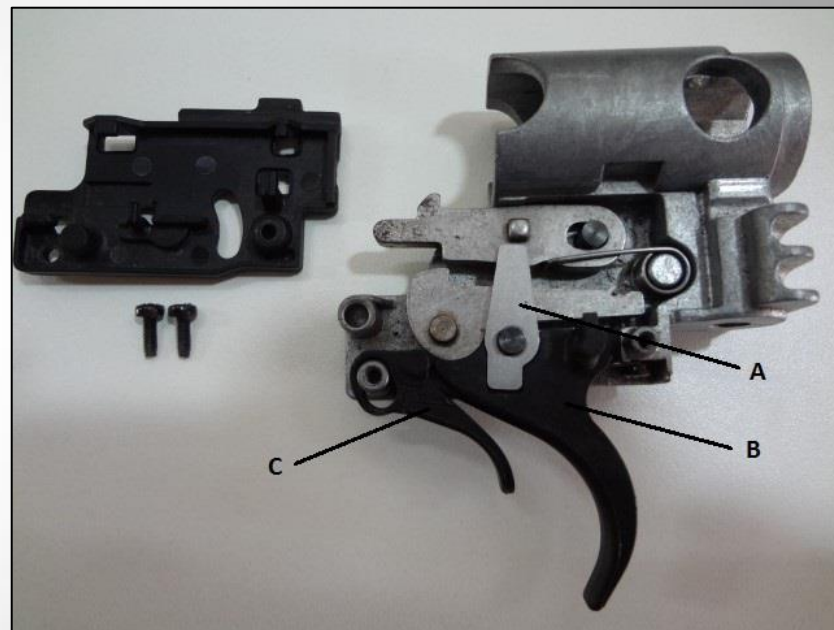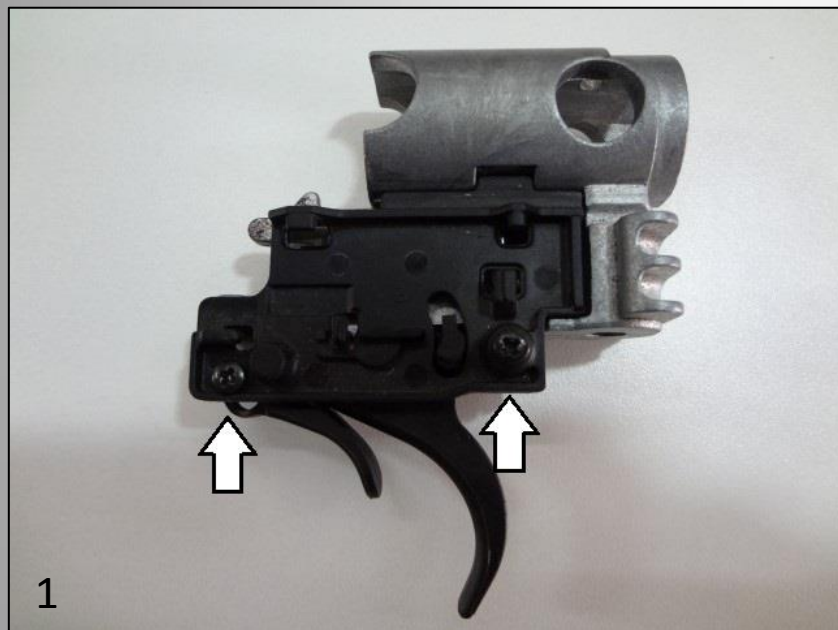
Utilizando uma chave Philips, retire os dois parafusos da tampa conforme ilustrado na foto 1, para ter acesso ao interior da caixa de gatilho.
Retire a lâmina (A), seguida da lâmina de gatilho (B) e a trava de segurança do gatilho (C).

Desmonte a caixa de gatilho e instale a lâmina Quickshot
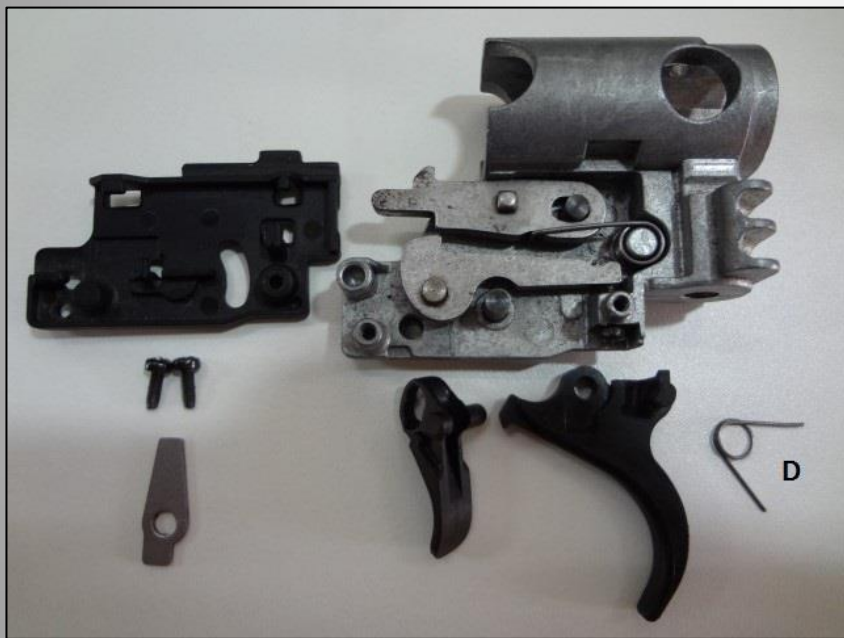
Estas são as peças que você deve ver após desmontar o conjunto. A mola (D) fica localizada atrás da lâmina de gatilho original e não será usada.
Monte a lâmina nova juntamente com a trava de segurança.

Desmonte a caixa de gatilho e instale a lâmina Quickshot
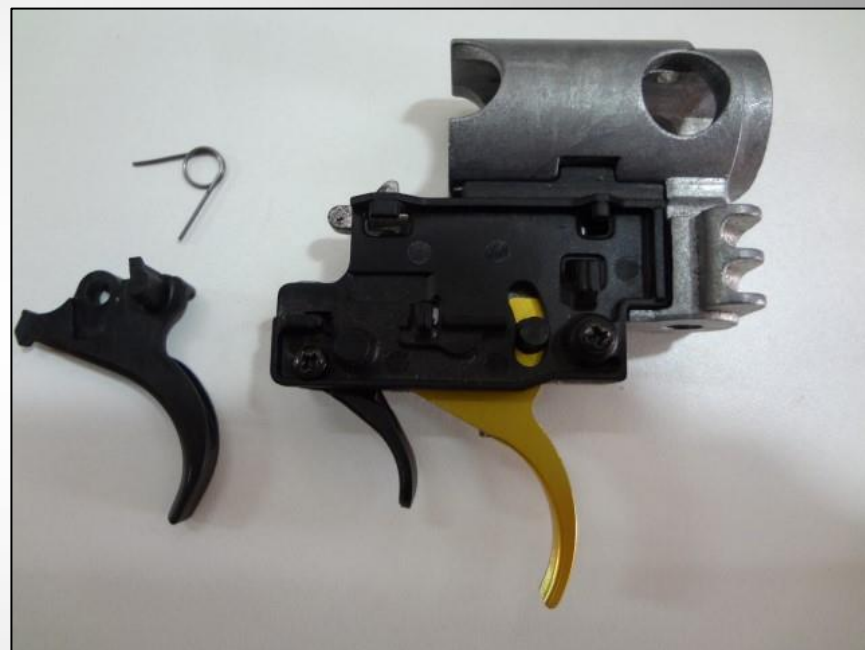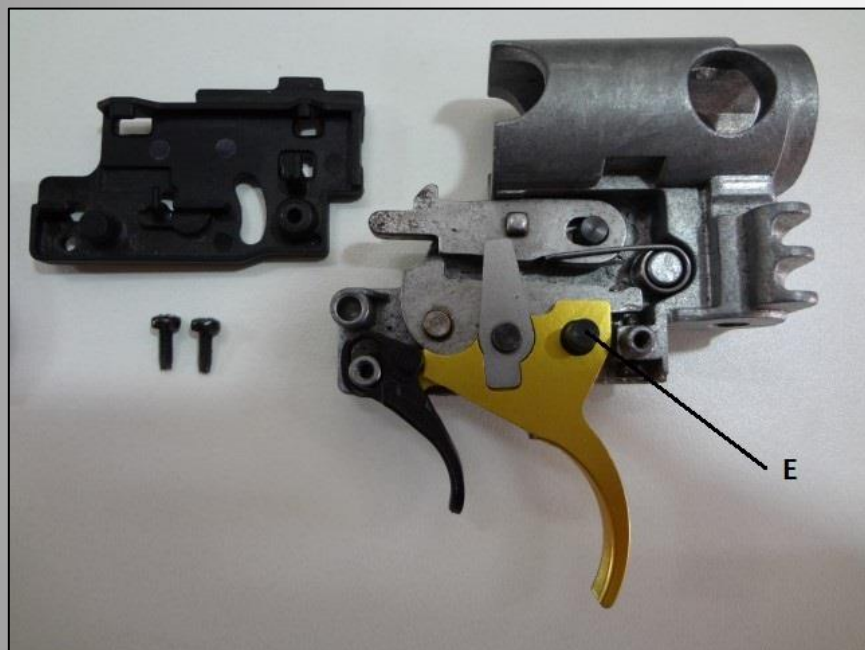
Reinstale a lâmina que vai sobre o gatilho e instale também o pino de segurança (E) que acompanha a lâmina de gatilho Quickshot.
Recoloque a tampa da caixa de gatilho e recoloque os parafusos.

Antes de remontar a caixa de gatilho - Checagem de segurança
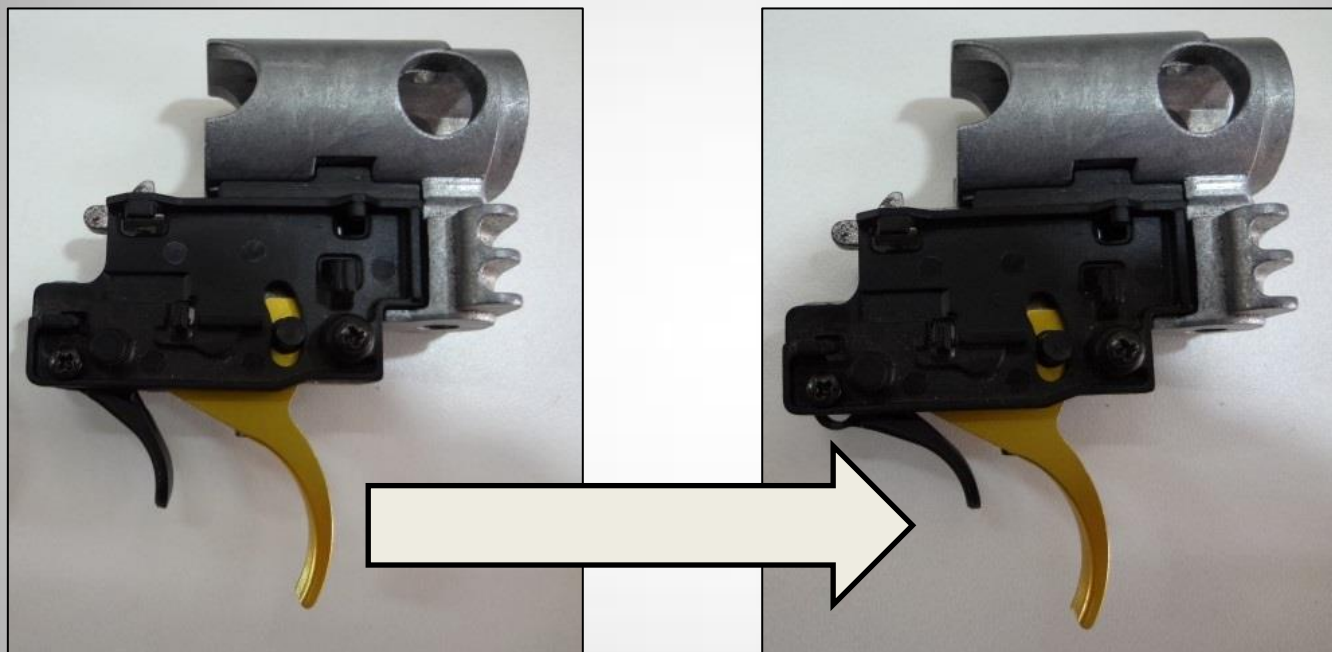
Para assegurar que o sistema de travamento do gatilho esta operando normalmente após a instalação da nova lâmina de gatilho execute o procedimento abaixo:

Posicione a trava de segurança na posição *Safe* e verifique se ela trava corretamente a nova lâmina de gatilho.

Reinstale a caixa de gatilho na mecânica

Cuidadosamente, aperte o parafuso do compressor de molas pressionando o conjunto até posicionar a caixa de gatilho nos pontos de fixação. Encaixe o pino da culatra (mostrado na seta). Alivie ou aperte o compressor de molas para centralizar o conjunto e permitir o perfeito encaixe do pino, que pode ser inserido manualmente.
Reinstale a trava de segurança deslizante (conforme página 5).

Antes de remontar sua carabina - Checagem de segurança

Para assegurar que o sistema de travamento do gatilho esta operando normalmente após a instalação da nova lâmina de gatilho execute o procedimento abaixo:
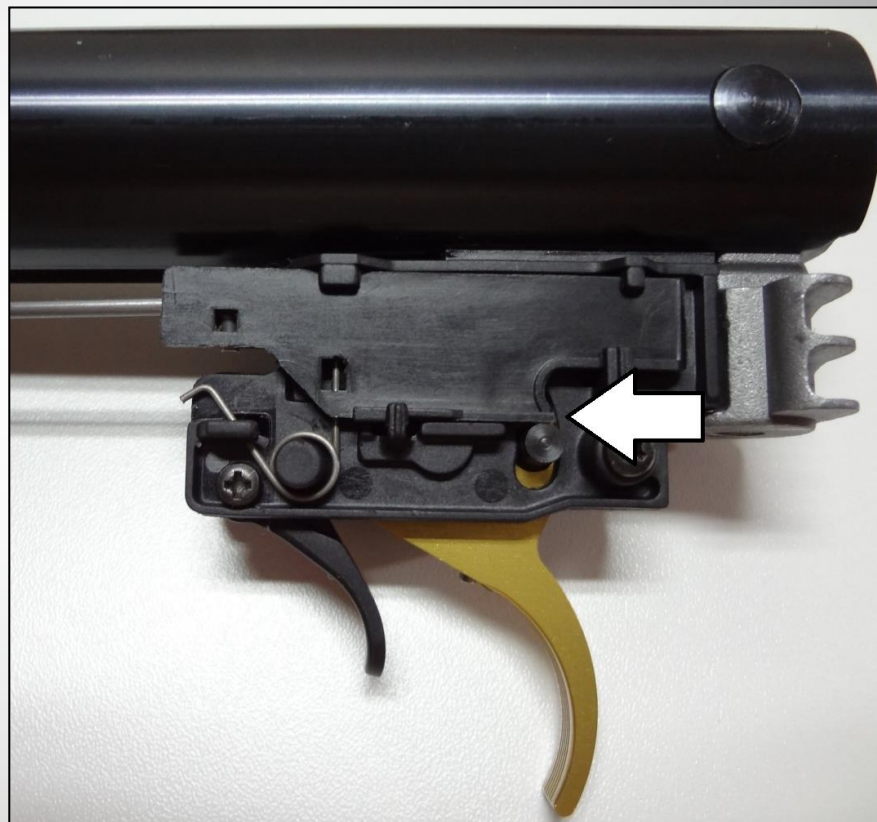
Com a trava de segurança na posição *Fire*, abra o cano da carabina e verifique se a trava de segurança deslizante trava a lâmina de gatilho corretamente ao deslizar.

Monte a sua carabina encaixando mecânica na coronha e parafusando os parafusos retirados.

Obtenha o manual de utilização (ajuste) da sua nova lâmina de gatilho em nosso site:

http://www.quickshot.com.br

Veja o vídeo de instalação no link abaixo:

http://www.youtube.com/watch?v=46vlAYyQfhE